


INSTRUKCJA POMIARU

Plisy montowane inwazyjnie na kątownikach

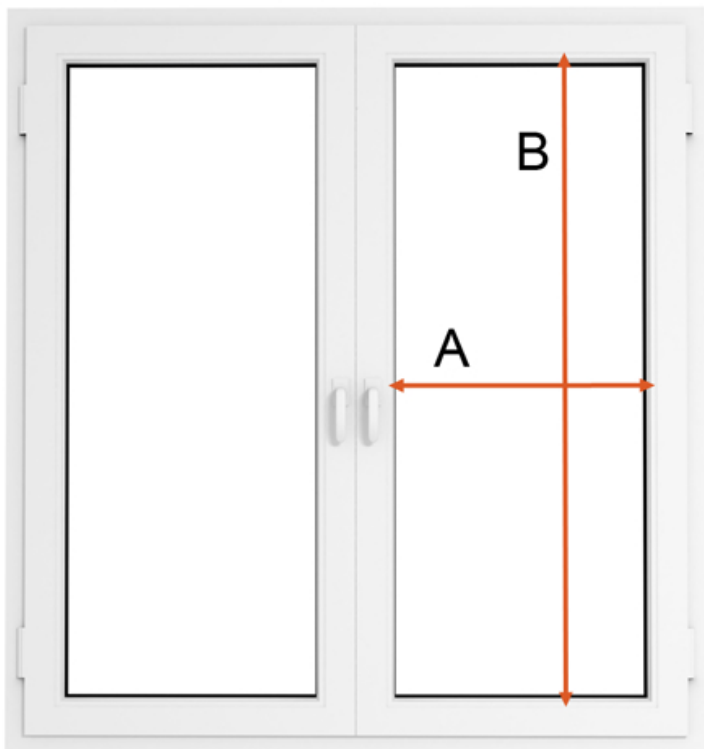

! Pamiętaj, aby wartość pomiaru podać w milimetrach (mm)


Mierząc okno sprawdź szerokość i wysokość pomiędzy krawędziami listwy przyszybowej

Podając zmierzoną szerokość w konfiguratorze podaj wymierzoną wartość A

szerokość = A

Podając zmierzoną wysokość w konfiguratorze podaj wymierzoną wartość B

wysokość = B

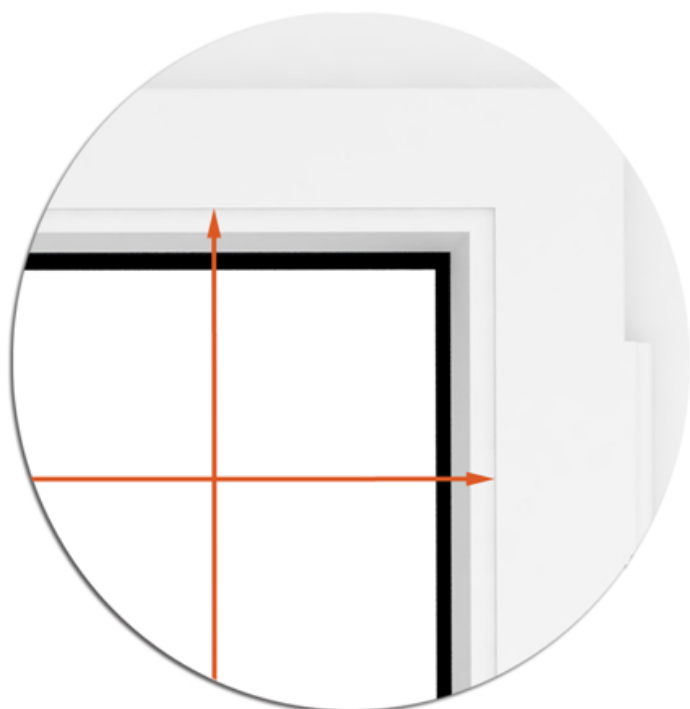

UWAGA

Pamiętaj że listwa przyszybowa powinna mieć minimum 15 mm szerokości

