


# INSTRUKCJA POMIARU

## Plisy montowane w świetle szyby

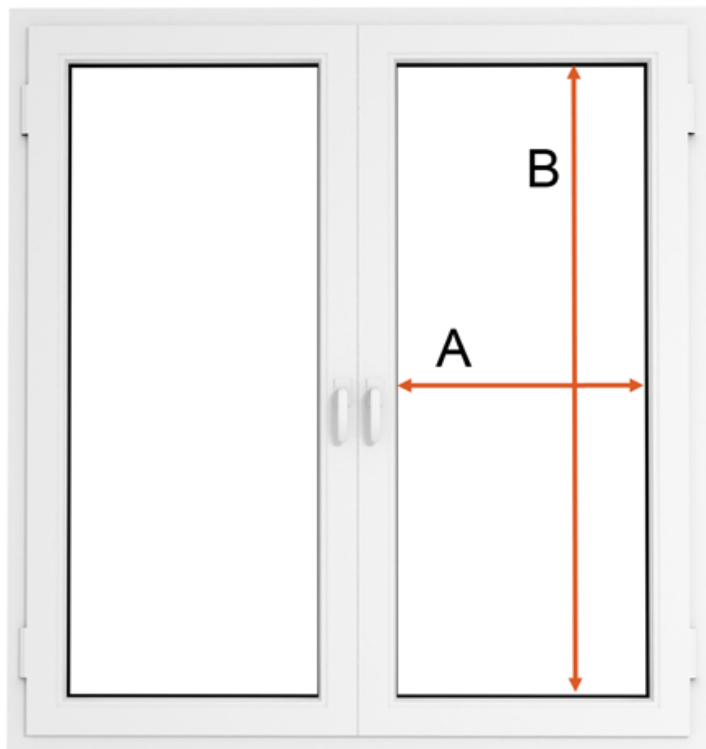

**!** Pamiętaj, aby wartość pomiaru podać w milimetrach (mm)

Mierząc okno sprawdź szerokość i wysokość szyby wraz z uszczelkami.


Podając zmierzoną szerokość w konfiguratorze wpisz wymierzoną wartość odejmując 3mm

**szerokość** = A - 3mm

Przykład:  
600mm - 3mm = 597mm

Podając zmierzoną wysokość w konfiguratorze wpisz wymierzoną wartość B

**wysokość** = B

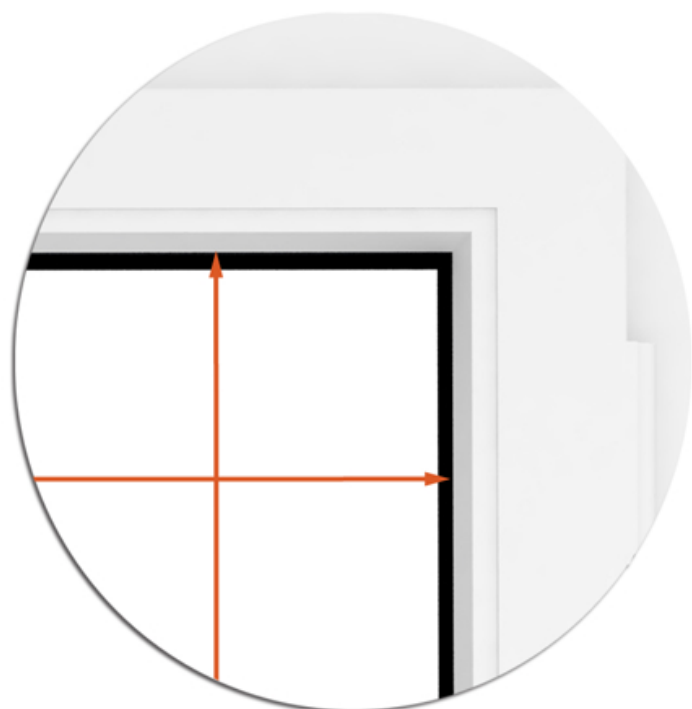

### UWAGA

Pamiętaj że głębokość listwy przyszybowej powinna mieć minimum 10 mm