


INSTRUKCJA POMIARU

Rolety wolnowiszącej oraz MINI

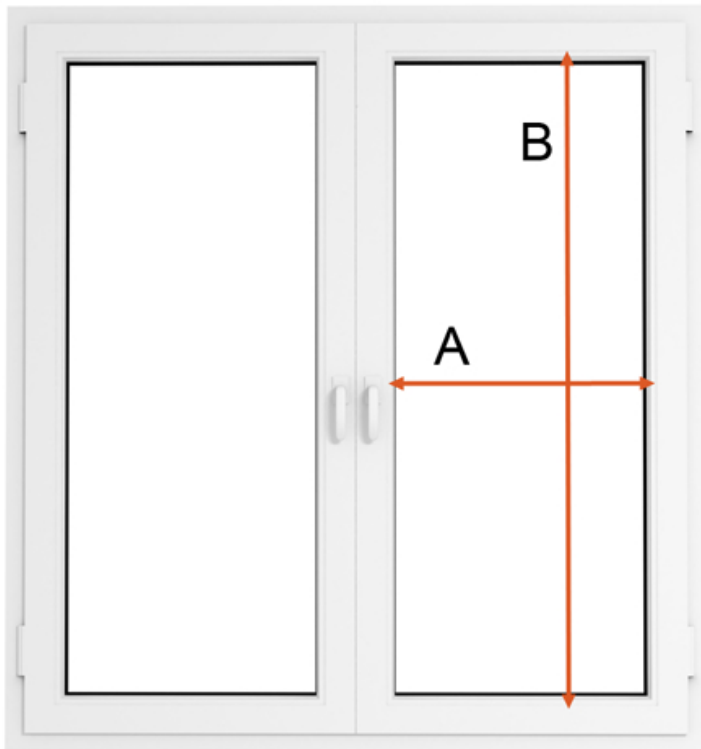

! Pamiętaj, aby wartość pomiaru podać w milimetrach (mm)

Zmierz szerokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej

Podając zmierzoną szerokość w konfiguratorze podaj wymierzoną wartość A

szerokość = A

Zmierz wysokość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej

Podając zmierzoną wysokość w konfiguratorze podaj wymierzoną wartość B dodając 50mm

wysokość = B + 50mm

Przykład:

1450mm+50mm=1500mm

UWAGA

Pamiętaj, że ośka z materiałem oraz boczki będzie szersza od materiału o jakieś 50mm

